


NOTICE DE POSE

POUR LAMES COMPOSITE UNIVERSELLE

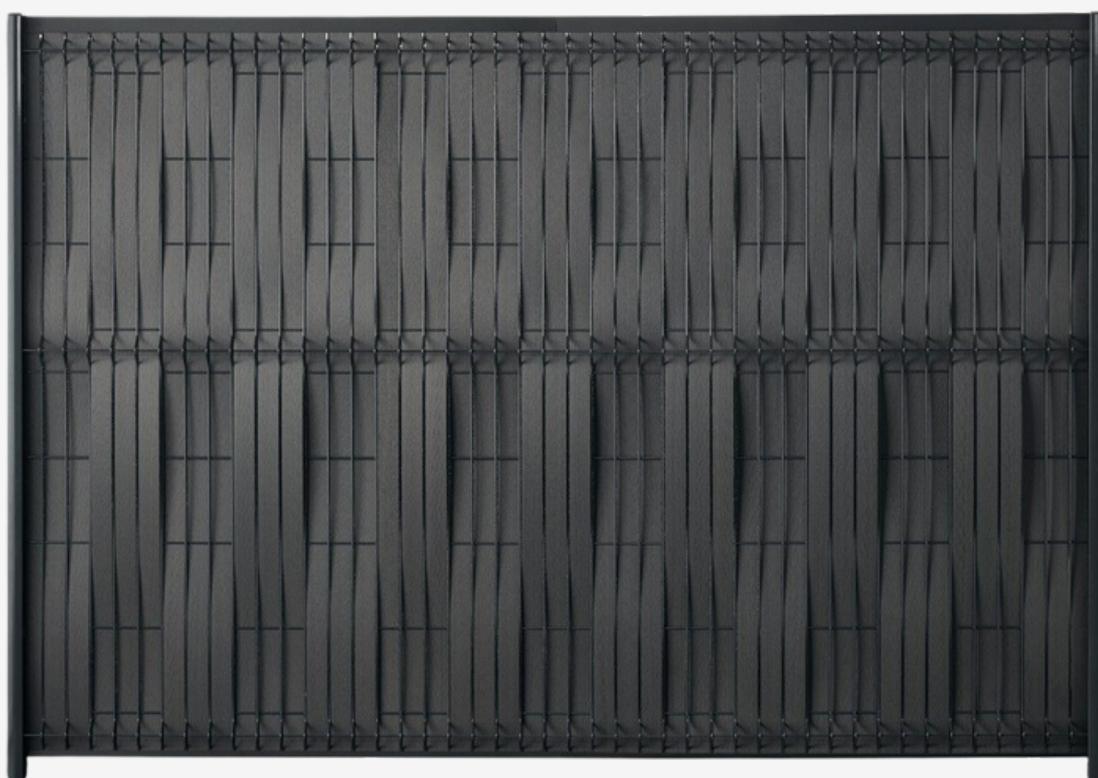

RETROUVEZ TOUTE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE DE NOS PRODUITS DIRECTEMENT
SUR NOTRE SITE INTERNET.



MARCHANDISE FOURNIE PAR CLÔTURE ONLINE



Lames intermédiaires
(x43)



Lames
d'extrémités (x2)



Lisse basse



Lisse haute

Accessoires



Réglettes (x5)

Clôture



Panneaux rigides



Poteau à sceller

INSTALLEZ DES LAMES EN COMPOSITE UNIVERSELLES

ETAPE 1 - LE DESIGN


Commencez par installer votre lisse basse sur le bas de votre panneau de clôture rigide.

Puis, avant toute installation de lames occultantes en composite UNIVERSEL, réfléchissez à la façon dont vous souhaitez tresser vos lattes sur votre panneaux de clôture rigide :

- Avec un tressage différent
- Avec un tressage identique
- Avec un tressage 2 par 2 ou 4 par 4
- En alternant les couleurs...

ETAPE 2 : TRESSAGE DES LATTES EXTERNES



Insérez les lames étroites aux extrémités du panneau. Attention, les lames doivent être tressées sur chaque fil horizontal.

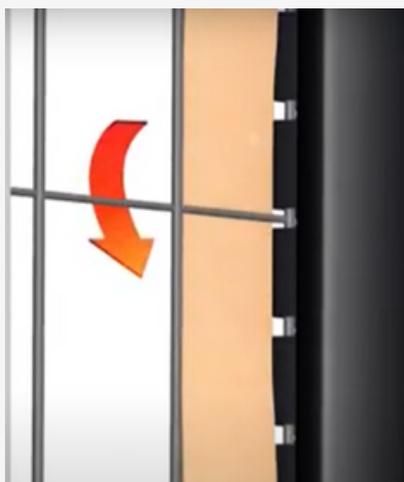

ETAPE 3 - INSERTION DES RÉGLETTES

Chaque lame dispose d'un trou sur la partie haute. Vous devez installer la réglette afin que le premier crochet de la réglette entre dans le trou de la lame étroite. Pour maintenir la réglette, ajoutez une lame intermédiaire sur le dernier crochet de la réglette.

Réalisez la même opération sur l'autre extrémité puis sur la partie interne du panneau.

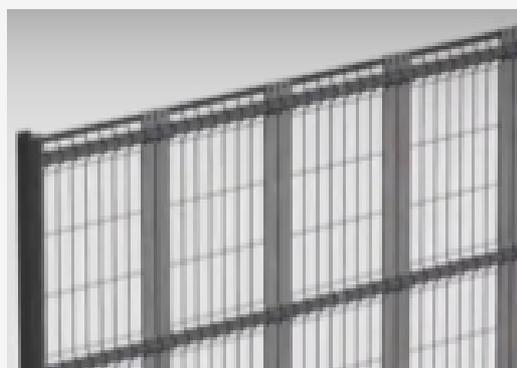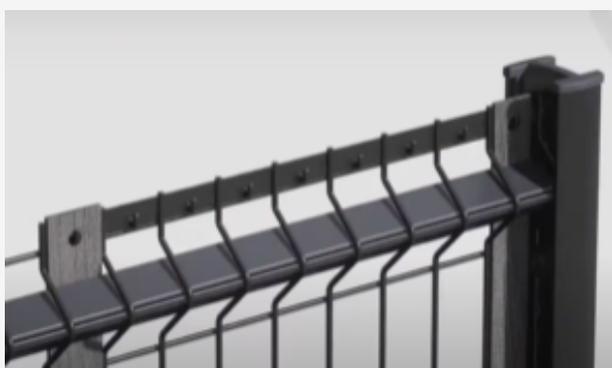




ETAPE 4 - INSTALLATION DES LAMES

Il ne vous reste plus qu'à glissez l'ensemble des lames occultantes en composite intermédiaires dans le panneau.

Une fois toutes insérées, insérez la lisse haute sur le haut du panneau.

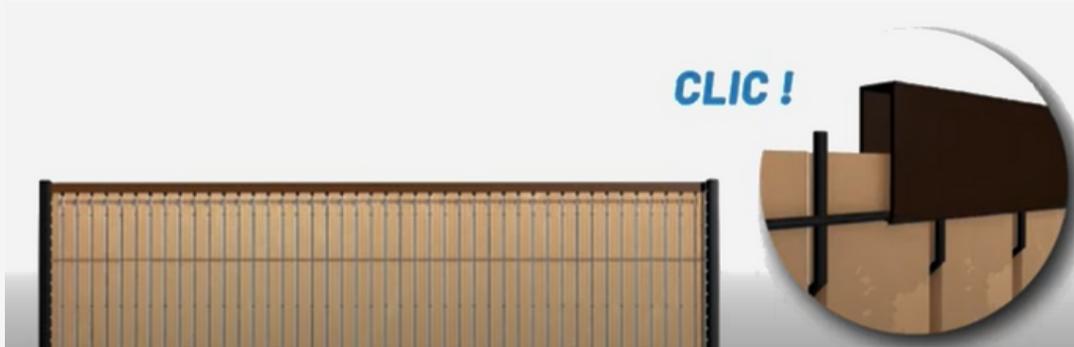

Et voilà, le brise-vue est posé !

